



Lince

GESTÃO DA INSTALAÇÃO

Acessibilidade e segurança para a sua comunidade

SISTEMA DE GESTÃO DE ACESSO





Lince

Controlo de acesso



Gestão de instalações

O Microaccess proporciona ao gestor da instalação as maiores facilidades para a manter sempre actualizada. A gestão pode ser efectuada em dois modos: local e remoto (*Microaccess Cloud*).

Modo local

Registos e anulações de registos individuais
Registos e anulações de registos de grupos
Cópia de segurança



Modo remoto

Registos e cancelamentos individuais e de grupo
Autorizações por faixas horárias
Leitura de eventos
Cópia de segurança





Lince



Controlo de acesso



Gestão de instalações

O *Microaccess Cloud* permite aos membros de uma mesma empresa gerir as suas instalações de qualquer lugar, seja a partir de um PC ou de um smartphone.

O acesso à *Microaccess Cloud* é gratuito para o profissional, assim como todas as ferramentas

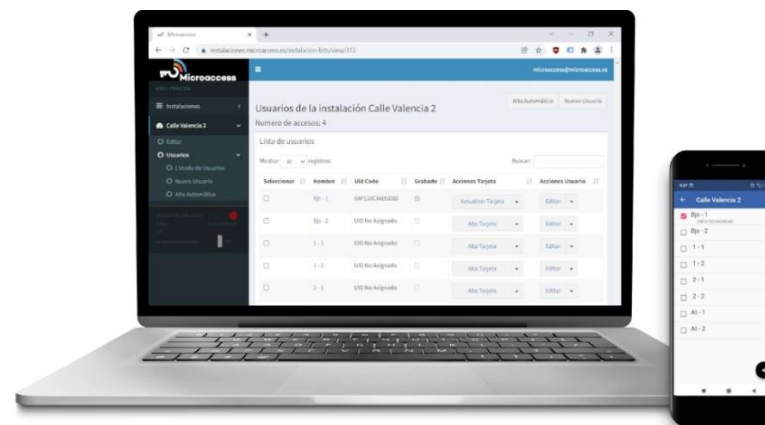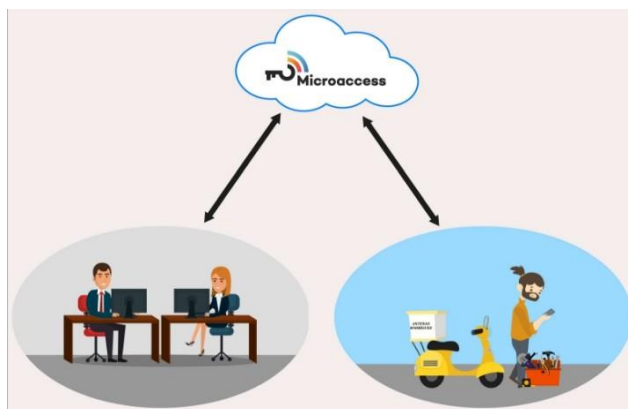



Lince Control de acesso



A aplicação *Microaccess Ajustes* é uma aplicação gratuita, disponível no Google Play, que nos permite fazer o seguinte:

- Gerir remotamente as instalações através da nuvem ou do modo local.
- Configuração remota de Microaccess, pode ser controlada:
 - Hora de abertura
 - Número de acesso
 - Controlo do tempo
 - Controlo da capacidade
- Leitura de eventos através de NFC.
- Cópia de segurança







Lince

Controlo de acceso



Ferramentas (Microaccess Ajustes)

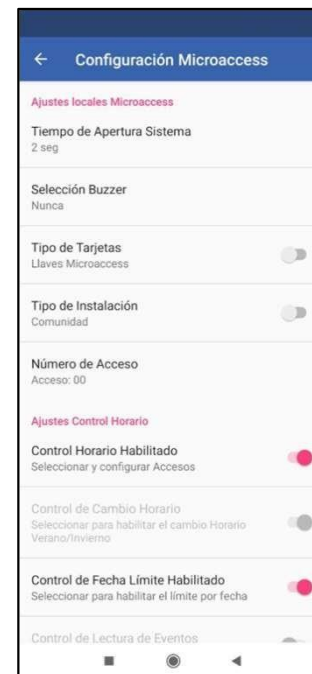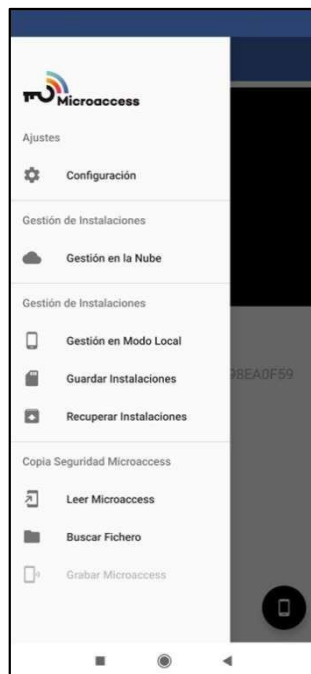



Lince

Controlo de acesso



GESTÃO DA INSTALAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES

Uma vez concluída a instalação, é necessário atribuir os cartões laranja e azul.

De fábrica, o Microaccess não tem nenhum cartão de gestão atribuído. É na inicialização do sistema que atribuímos os cartões ao Microaccess.

Uma vez atribuídos, estes cartões só podem funcionar com o Microaccess que lhes foi atribuído.

Para os atribuir, basta aproximá-los da antena, quando o equipamento estiver ligado.

Durante este processo de atribuição, os equipamentos e os cartões de gestão unificam o identificador de instalação (ID). Este ID é utilizado para ligar os cartões de gestão aos equipamentos onde estão atribuídos e assim evitar possíveis intrusões no sistema.

NOTA : Nas instalações com 2 ou mais acessos (acessos múltiplos), recomenda-se a unificação das placas de gestão.



Lince

Controlo de acesso



GESTÃO DE CHAVES

Microaccess permite a gestão de chaves de duas formas diferentes.

1.- As chaves de utilizador são registadas diretamente no equipamento.

Trata-se de um mecanismo muito rápido para os instaladores que necessitam de rapidez no arranque das suas instalações.

2.- as chaves são geridas com um smartphone através da aplicação "Microaccess Ajustes".

Com esta aplicação, é gerada uma base de dados com todos os utilizadores da instalação e é atribuída uma chave a cada um deles. Esta lista de utilizadores permite ter um controlo exaustivo de todas as chaves, podendo registar, eliminar e até substituir a chave de um utilizador específico. Além disso, como a gestão é realizada com o Smartphone, o instalador não tem de se deslocar à instalação para efetuar o registo ou o cancelamento do registo.

Esta apresentação descreve em pormenor a forma de gerir as chaves de utilizador com o primeiro método explicado acima.



Lince

Controlo de acesso



REGISTO DE EVENTOS

O Microaccess pode ser **equipado com um módulo de memória** que pode **registar até 7500 eventos**.

Para cada **evento**, indica-se **a data**, a **hora**, o **UID do cartão**, o **utilizador** e se **o acesso foi permitido** ou **não**. Caso o acesso não tenha sido autorizado, deve também ser indicado o motivo.

Quando todos os 7500 eventos tiverem sido registados, os eventos mais antigos serão eliminados para se poderem registar novos eventos. Desta forma, estarão disponíveis os últimos 7500 eventos.

NOTA: A leitura será feita através da aplicação "Microacces Ajustes", que criará um ficheiro CSV com todos os eventos, guardando-o no Smartphone e permitindo o seu envio como ficheiro.



Lince

Controlo de acesso



CONTROLO DA HORA E DATA DE EXPIRAÇÃO


O Microaccess **pode** ser configurado para **limitar o acesso** com base na **data** e na **hora**.

Estas limitações podem ser definidas de diferentes formas:

- **Controlo global do horário do equipamento.** Pode ser configurado um horário para cada unidade em que o acesso é permitido/negado, incluindo tanto a hora como o dia/dias da semana.
- **Controlo personalizado do horário.** Para além da configuração global do equipamento, pode ser atribuído a cada utilizador um horário personalizado.
- **Data de expiração.** Pode ser definida uma data de expiração para cada utilizador. Esta funcionalidade permite o acesso até à data indicada. Se esta data for ultrapassada, o acesso será recusado.

NOTA: Estas características só podem ser configuradas com a aplicação "Microacces Ajustes".

- clicando no botão "+". Tem de indicar o nome e os acessos a abrir no sistema e clicar em aceitar.
- A segunda é fazer uma cópia de uma chave existente, a partir das definições de uma chave.
- A terceira é fazer uma cópia múltipla de uma chave.

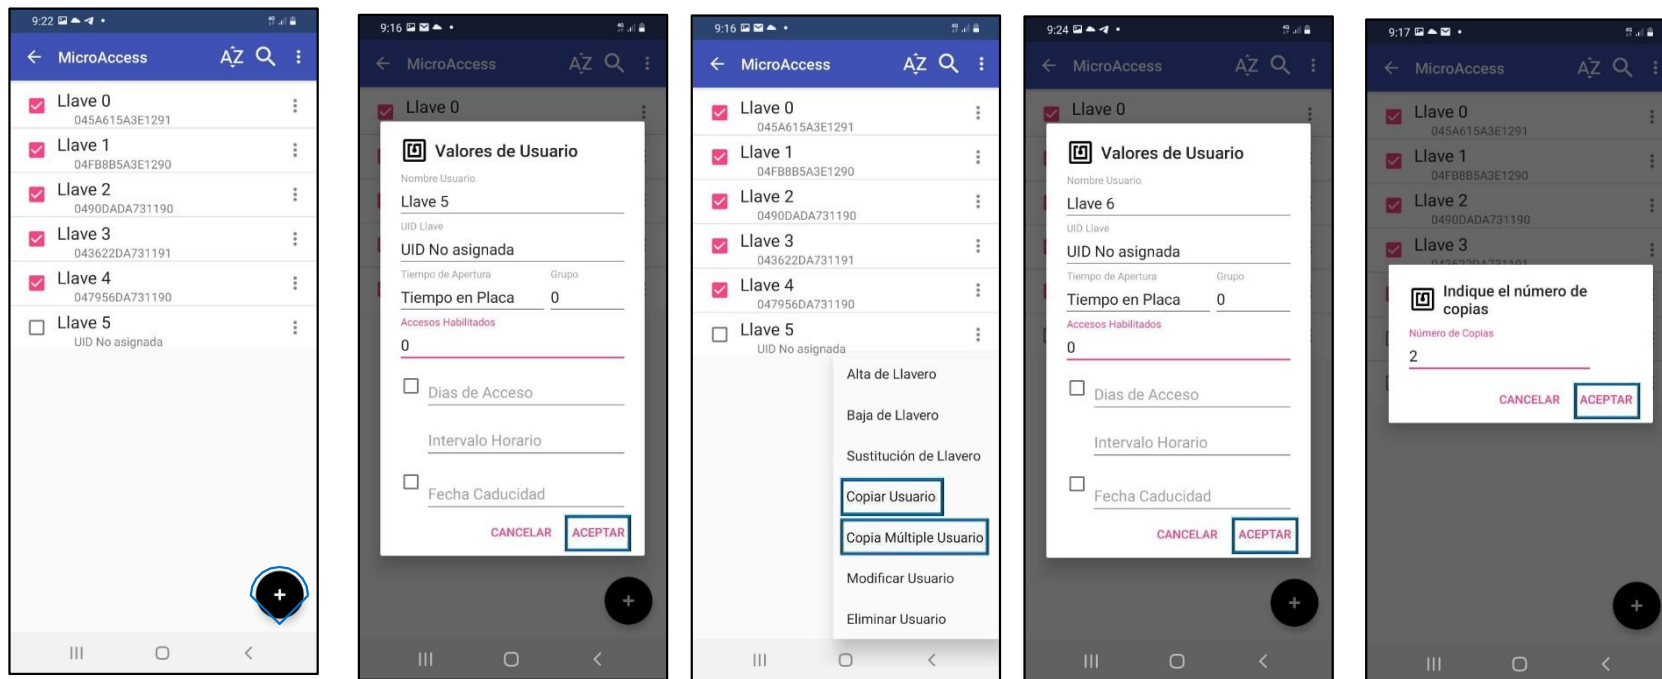


REGISTO, SUBSTITUIÇÃO E ANULAÇÃO DO REGISTO DE PORTA-CHAVES

No interior da instalação encontra-se a lista de utilizadores e cada utilizador tem um cartão atribuído. Para registar um utilizador, clique em "Registo de chaveiro" e aproxime um cartão do leitor NFC.





Os cartões atribuídos podem ser substituídos ou anulados por outros cartões. Seleccione "Substituição de chaves" e traga o cartão que pretende substituir. Quando a nova chave for utilizada, a chave antiga deixará de funcionar.

Para anular o registo, seleccione "Anulação do registo do porta-chaves" e passe qualquer cartão pelo leitor NFC. Quando utilizar essa chave, a chave anterior deixará de funcionar (os registos e substituições de cartões não podem ser múltiplos).

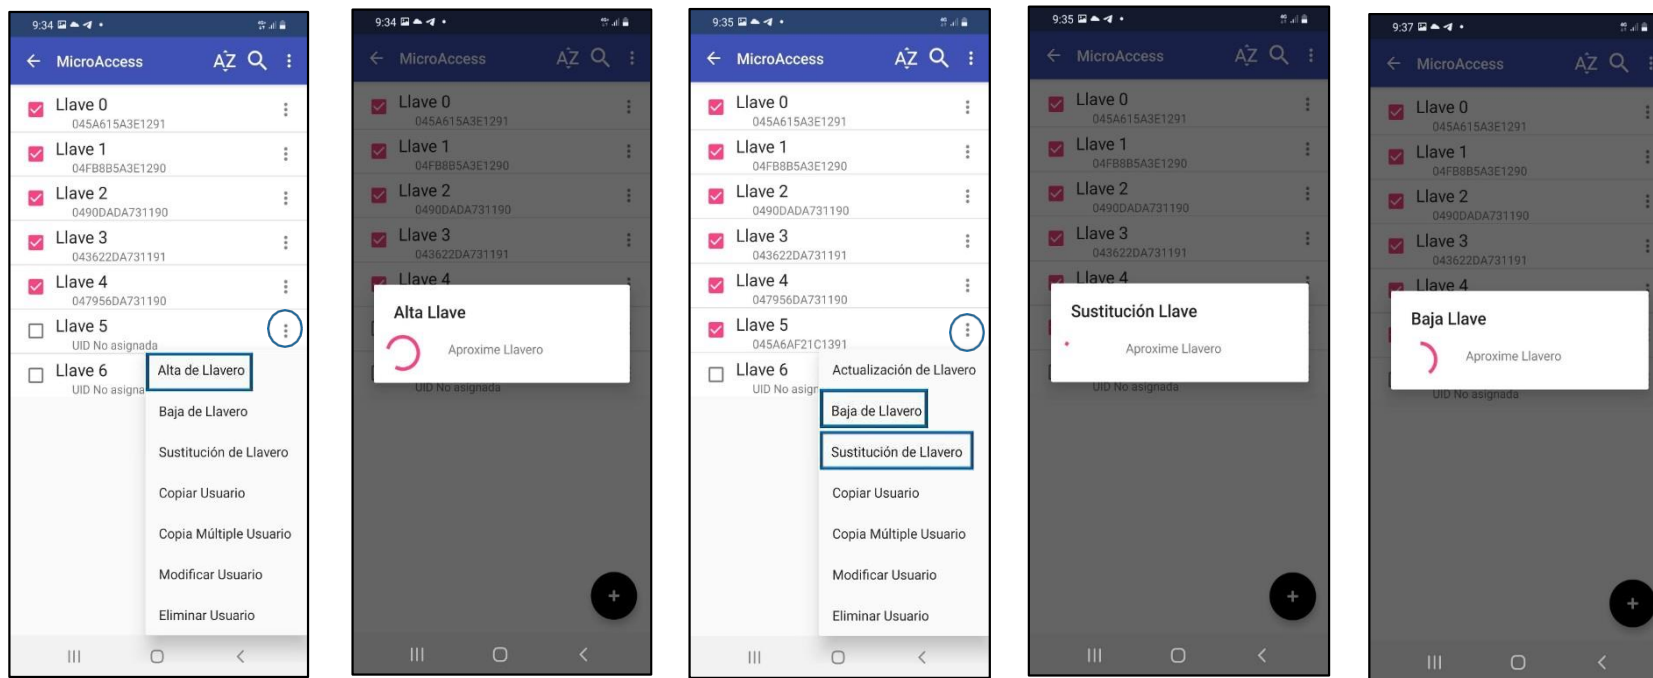

INSTALACIÓN DE GRAVACIÓN A PARTIR DO LOCAL

Em primeiro lugar, é necesario introducir as instalacións e enviar o ID de instalación para as definicións. Volte às instalacións e prima "Grabar". Seleccione o acceso a gravar e aproxime o telemóvel do controlador que pretende gravar. Uma vez gravado, aparecerá com um visto se tiver sido bem sucedido.

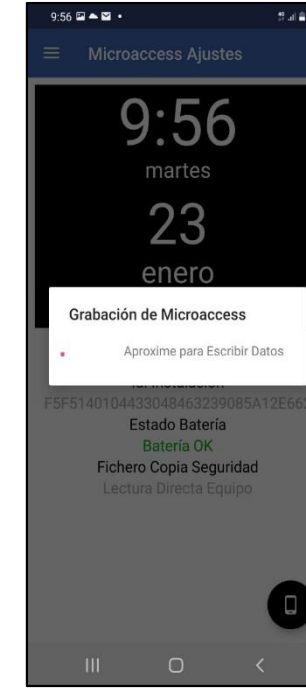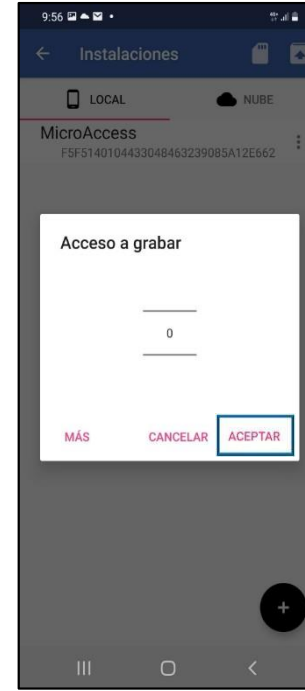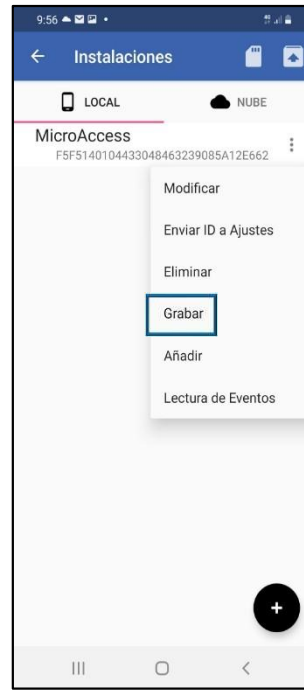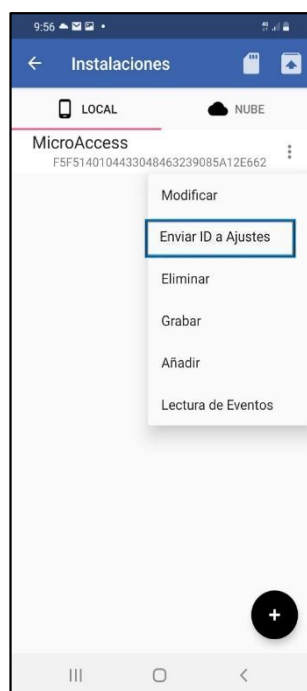

CRIAR OU IMPORTAR FACILIDADES PARA A CLAUD

Em instalações, pode ir para a secção "NUBE". Clique no botão "+" para criar uma instalação na nuvem.

A forma de criar a instalação será a mesma que em "Local".

A outra opção é mover as instalações de "Local" para a "Nuvem". Para o fazer, clique no botão de carregamento e aceite. Os sistemas serão transferidos automaticamente e podem ser editados a partir do smartphone ou do PC com o leitor de cartões.

