



Lince

FUNCCIONAMENTO DO MICROACCES

Acessibilidade e segurança para a sua comunidade

SISTEMA DE GESTÃO DE ACESSO





Lince

Controlo de acesso




Funcionamento do cartão

REGISTOS-CHAVE



1- Aproxime 5 vezes o cartão laranja. (Cada leitura será indicada por um flash verde). O tempo máximo entre cada passagem não deve exceder 5 segundos.

2- O LED verde começa a piscar brevemente. Neste momento, entrou no modo de programação da descarga.

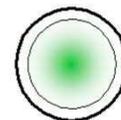

3-As chaves aprovadas nesta altura serão atribuídas.



4- Para sair do modo de programação a partir de a, éltas, necessário passar o cartão azul ou aguardar o tempo deo programação (5 min. sem tocar em nenhuma tecla).



*NOTA: Para **registar teclas em grupos**, consulte o Manual do Utilizador.*



Controlo de acesso




ANULAÇÃO DE CHAVES



1- Aproxime 5 vezes sobre a carta azul. Cada leitura é assinalada por um flash verde. O intervalo máximo entre cada passagem não deve exceder 5 segundos.

2- O LED vermelho começa a piscar, indicando que entrou no modo de programação de baixo consumo.

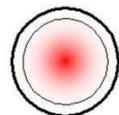

3- As chaves passadas nesta altura serão anuladas.



4- Para sair do modo de programação baixa, é necessário aproximar-se do cartão laranja ou aguardar o tempo de programação (5 minutos sem se aproximar de nenhum cartão).





Lince

Controlo de acesso



ELIMINAÇÃO DE TODAS AS CHAVES

Para eliminar todas as chaves registadas, é necessário:

1. aproximar **uma vez** o cartão **laranja**



2. depois **azul durante 5 segundos**,



NOTA: Restaurar as predefinições de fábrica e eliminação da memória.

Caso pretenda restaurar as predefinições de fábrica e eliminar todos os cartões atribuídos, incluindo os cartões de gestão, siga o procedimento indicado no Manual do Utilizador.



Lince

Controlo de acesso



CARTÃO PRETO

A cada Microaccess é atribuído um cartão laranja e azul, que só pode ser utilizado nessa instalação por razões de segurança.

Isto pode constituir um problema para os instaladores que são responsáveis pela gestão ou manutenção de numerosas instalações.

Para facilitar o trabalho do instalador, o Microaccess dispõe de um cartão (**cartão preto**) que **permitirá ao instalador entrar em modo de programação**, nos equipamentos em que tenha sido ligado, **sem necessidade de dispor dos cartões de gestão dessa instalação (laranja e azul)**.

Para o associar a uma instalação, deve ser apresentado durante o processo de registo de cartões de utilizador ou chaves. Desta forma, ficará armazenado no equipamento. Ao validá-lo durante o processo de registo, garantimos que temos a autorização do proprietário da instalação.



Lince

Controlo de acesso



APLICAÇÃO MÓVEL PARA UTILIZADORES

A Microaccess tem uma aplicação para **Android**, com a qual qualquer **smartphone com** tecnologia **NFC** pode ser a **chave do utilizador**.



Quando tiver um dispositivo com estas características, terá de descarregar e instalar a aplicação a partir do Google Play. A aplicação pode ser descarregada diretamente para o seu smartphone através da leitura do seguinte código QR ou do seguinte endereço:



Clicando no botão + e aproximando-se da sua chave, **será copiado para o seu telemóvel** e o **ícone mudará de cor**.

Quando abrir a aplicação, o ícone aparecerá a **cinzento**. Isto indica que não existe nenhuma chave guardada no Smartphone.



NOTA : Só pode ser utilizado um telemóvel por chave em cada Microaccess.



Controlo de acesso



APLICAÇÃO MÓVEL PARA UTILIZADORES

Abrir a porta

Para abrir a porta com a aplicação, basta aproximar o telemóvel do Microaccess e ativar o ecrã móvel.

Por defeito, não tem de ser desbloqueado, basta aproximar. Em alguns modelos de smartphones, nem sequer é necessário ativar o ecrã.

Não é necessário ter a aplicação Microaccess aberta para abrir a porta. Se a aplicação estiver aberta, mudará de cor e indique o seguinte



Seguridad Normal.

Apertura de Puerta con solo aproximar el terminal y activar la pantalla.



Seguridad Extra.

Apertura de Puerta después de desbloquear el terminal.

CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Para configurar o equipamento a partir da App, é necessário entrar no "Modo de programação". Para tal, é necessário efetuar o seguinte:



1. Aproxime o cartão cor de laranja do dispositivo 5 vezes para entrar no modo de programação.
2. O LED verde fica intermitente.

Em seguida, abrir a aplicação "Microaccess Ajuste", tendo previamente ativado o NFC do smartphone, e proceder à leitura da configuração do dispositivo.


CONFIGURACIÓN DO EQUIPAMENTO (Leitura)

A leitura terá lugar da seguinte forma:

No ecrã principal, clicar no ícone com a forma de um telemóvel, em seguida, clique no ícone de descarga.

Nesta altura, o smartphone deve ser colocado perto do equipamento.

Se a leitura estiver correcta, é apresentado o ID de instalação e um ícone verde com um visto de aceitação, indicando que o processo foi concluído corretamente.

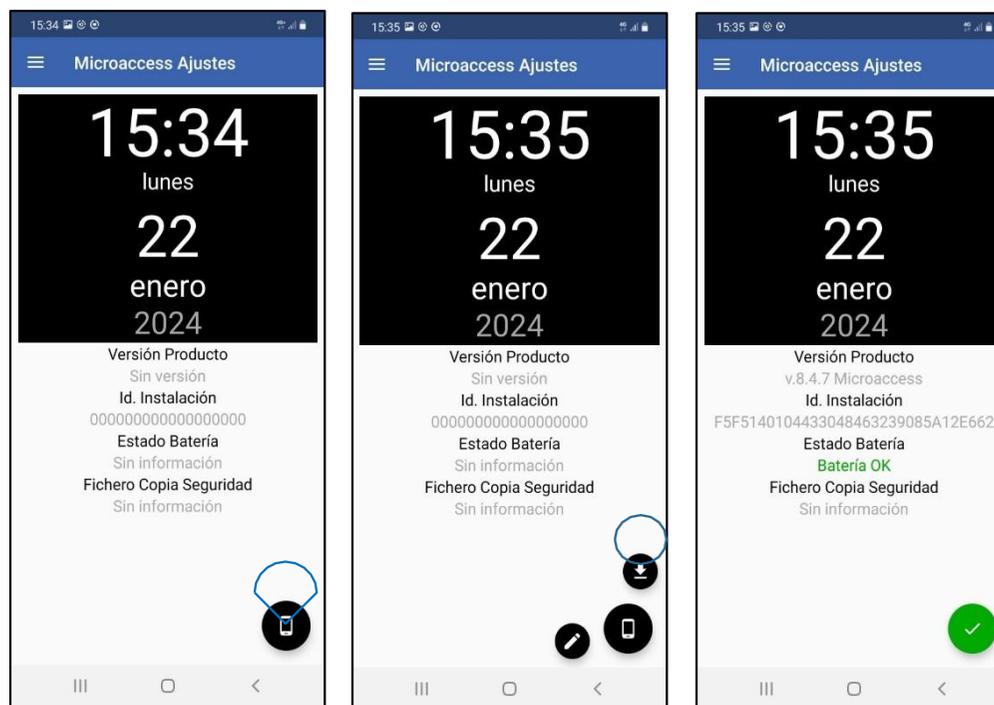


CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO (Escrita)

Uma vez lida a configuração, é possível modificar a configuração do equipamento acedendo à secção "Configuração" do menu de opções.

Existe a possibilidade de modificar diferentes ajustes, e uma vez modificada, a configuração será escrita no equipamento.

Para isso, clicar no ícone onde aparece o telemóvel, clicar no ícone de escrita e passar o smartphone sobre o equipamento Microaccess. Se a escrita tiver sido correcta, voltará a aparecer um visto verde.



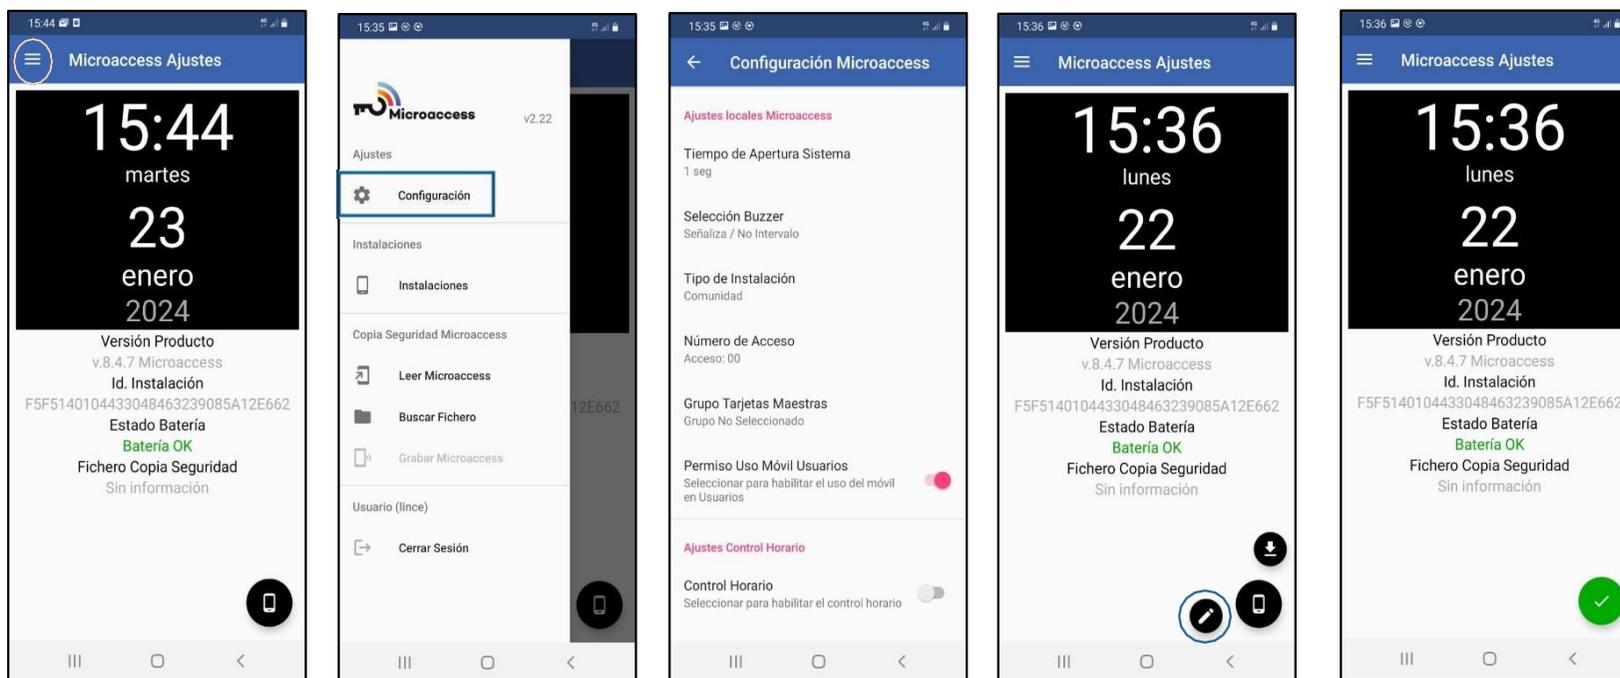


CÓPIA DE SEGURANÇA DA INSTALAÇÃO

O Microaccess Ajustes permite efetuar cópias de segurança da agenda dos aparelhos.

Antes de efetuar a leitura, é necessário entrar no "Modo de programação".

Em seguida, no menu de opções, seleccione "Ler MicroAccess". Leia as informações da antena do dispositivo e guarde o sistema na pasta "SecurityCopy".

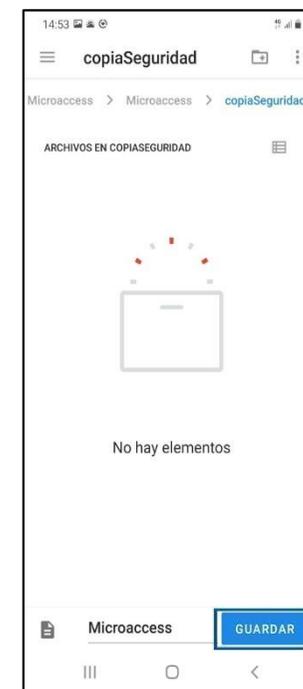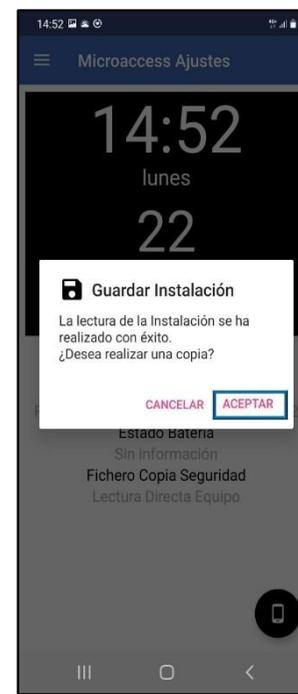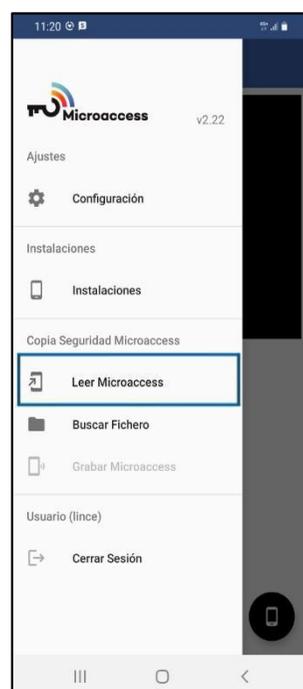


REGISTO DA INSTALAÇÃO A PARTIR DA CÓPIA DE SEGURANÇA

Em primeiro lugar, é necessário introduzir o equipamento no "Modo de Programação".

De seguida, no menu de opções, ir a "Procurar Ficheiro" e seleccionar o ficheiro de cópia de segurança previamente criado.

O nome do ficheiro de cópia de segurança aparecerá no ecrã principal.


No menu de opções, seleccionar "Gravar MicroAccess" e aproximar o NFC do telemóvel do equipamento para gravar. Se a gravação for bem sucedida, aparecerá um sinal verde.

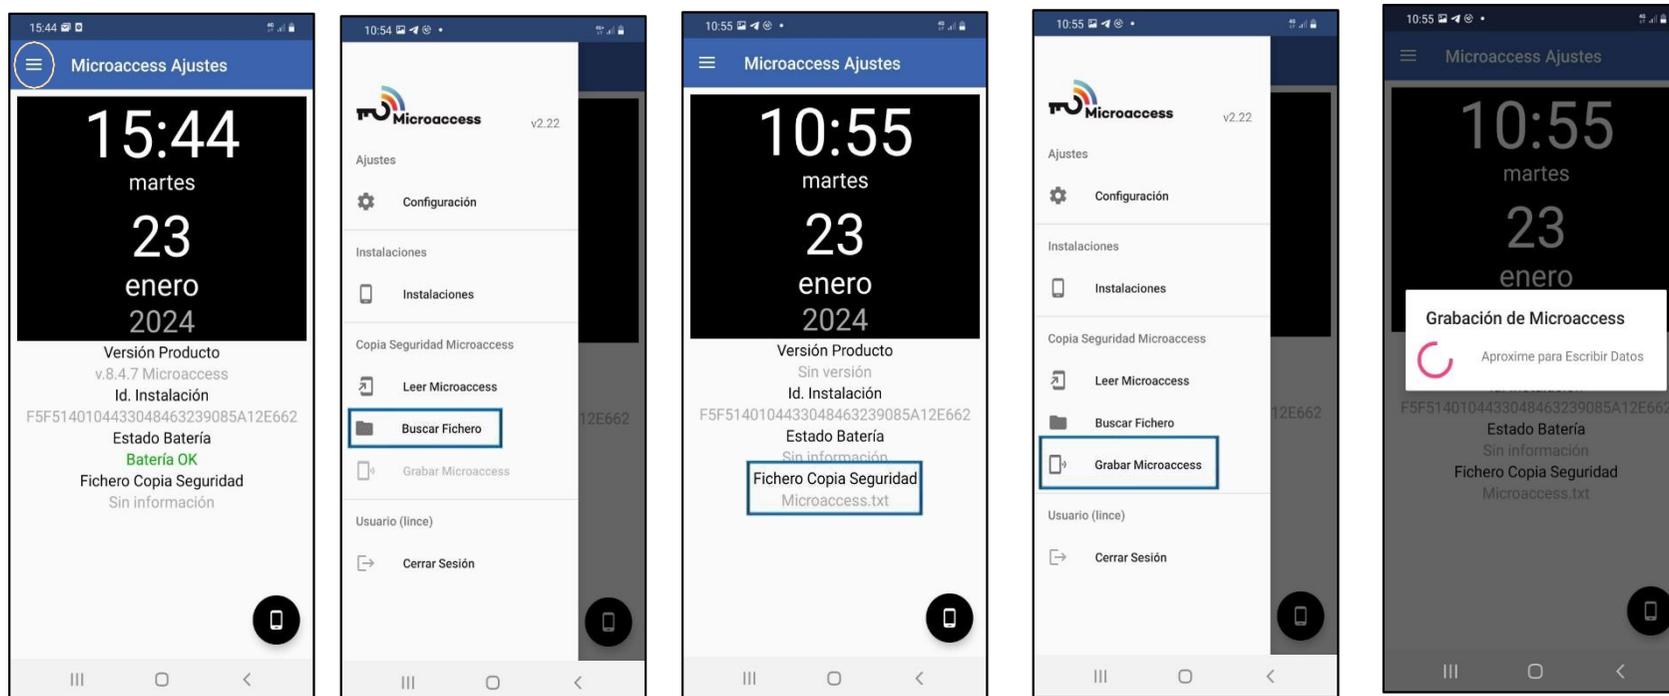

CRIAR INSTALAÇÃO LOCAL

Primeiro, copie o ID da instalação lida. No menu de opções, seleccione "Instalações". Dentro das instalações, clique no ícone "+" e, uma vez clicado, aparecerá uma nova caixa de diálogo onde devem ser preenchidos os dados solicitados. Indique um nome para a instalação, cole o ID copiado anteriormente e indique o número de acessos da instalação.

Quando este processo estiver concluído, a base de dados da instalação estará disponível. O passo seguinte será adicionar os utilizadores desta instalação (a agenda).

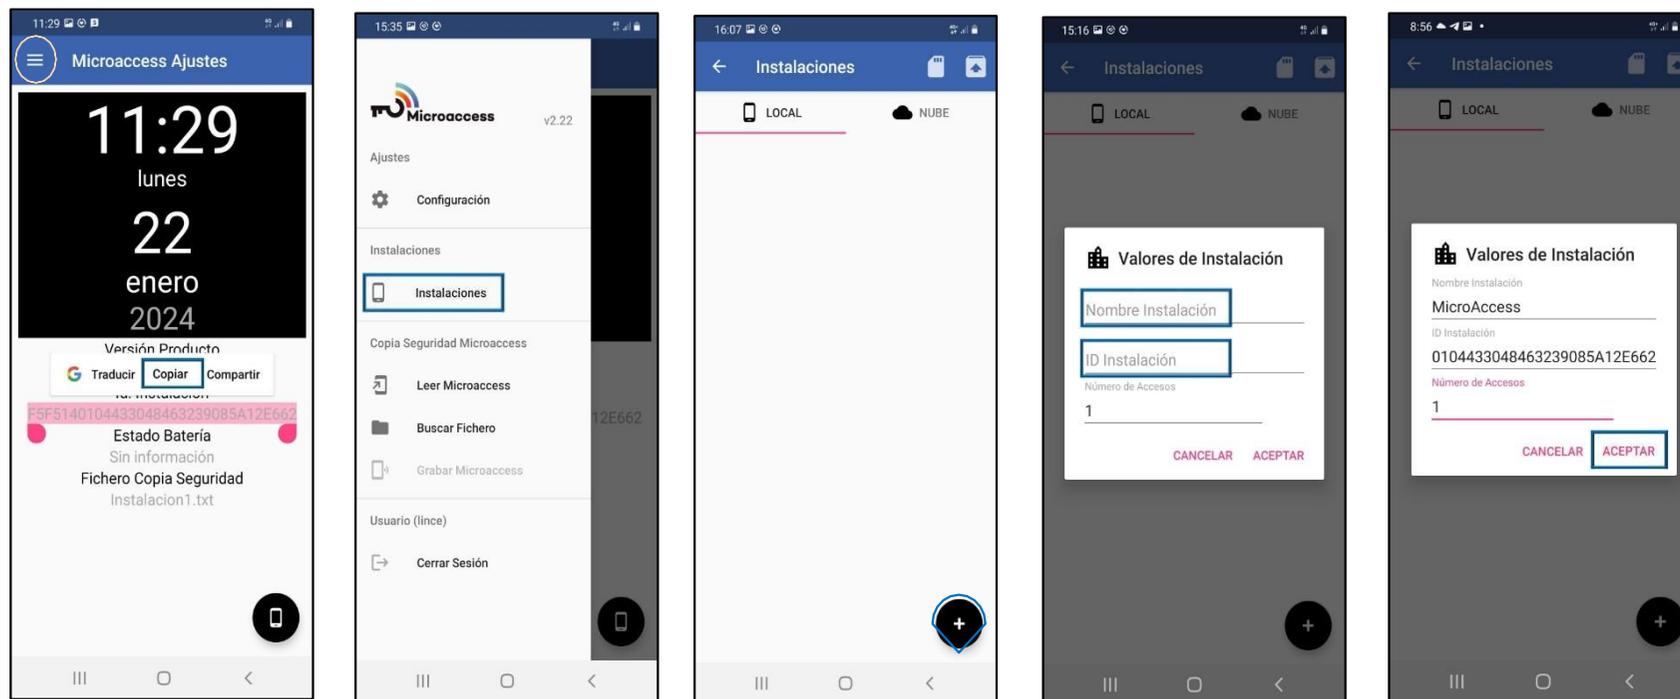


ADICIONAR UTILIZADORES A PARTIR DA LEITURA

Em instalações, clique no ícone das opções da instalação que pretende editar.

Em seguida, clique em adicionar e seleccione a instalação previamente guardada na pasta de cópia de segurança.


Dê um nome às chaves que já foram atribuídas e seleccione os acessos a abrir. Clique em aceitar e as chaves aparecerão dentro da instalação.

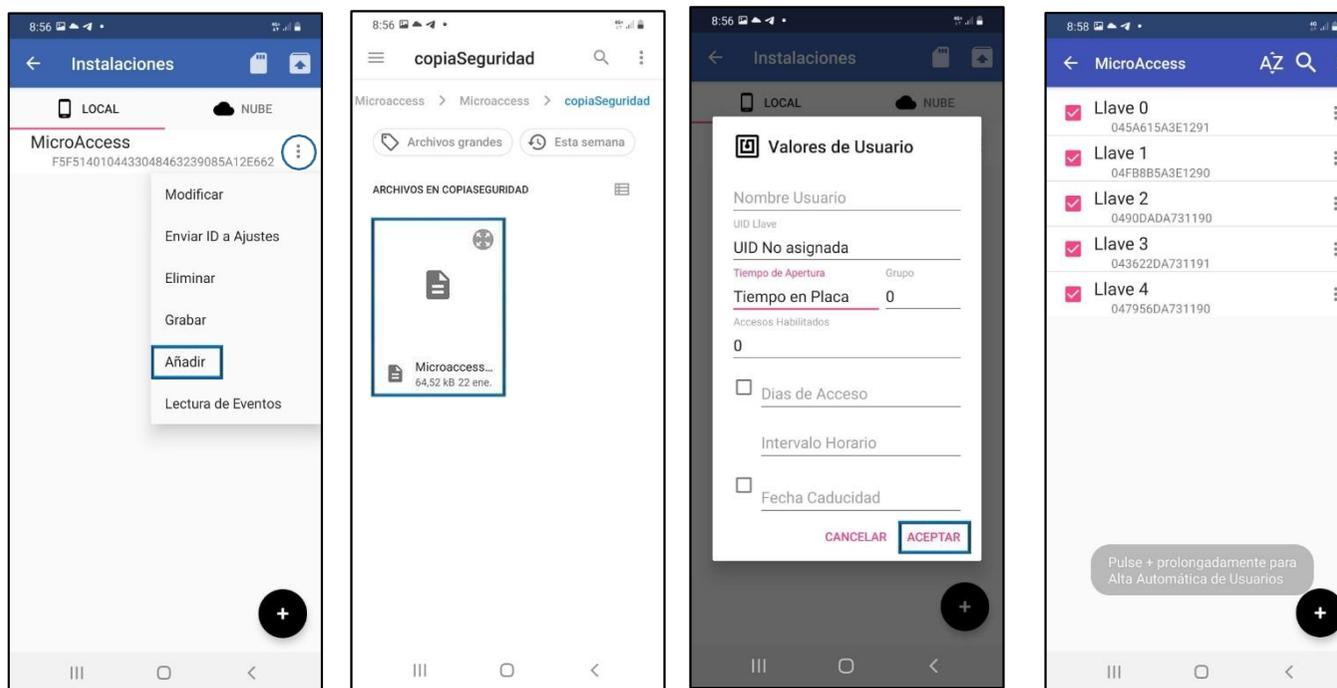

ADICIONAR UTILIZADORES MANUALMENTE

A lista de chaves aparece na instalação criada. Existem três formas de adicionar chaves.

- A primeira é clicando no botão "+". Tem de indicar o nome e os acessos a abrir no sistema e clicar em aceitar.
- A segunda é fazer uma cópia de uma chave existente, a partir das definições de uma chave.
- A terceira é fazer uma cópia múltipla de uma chave.

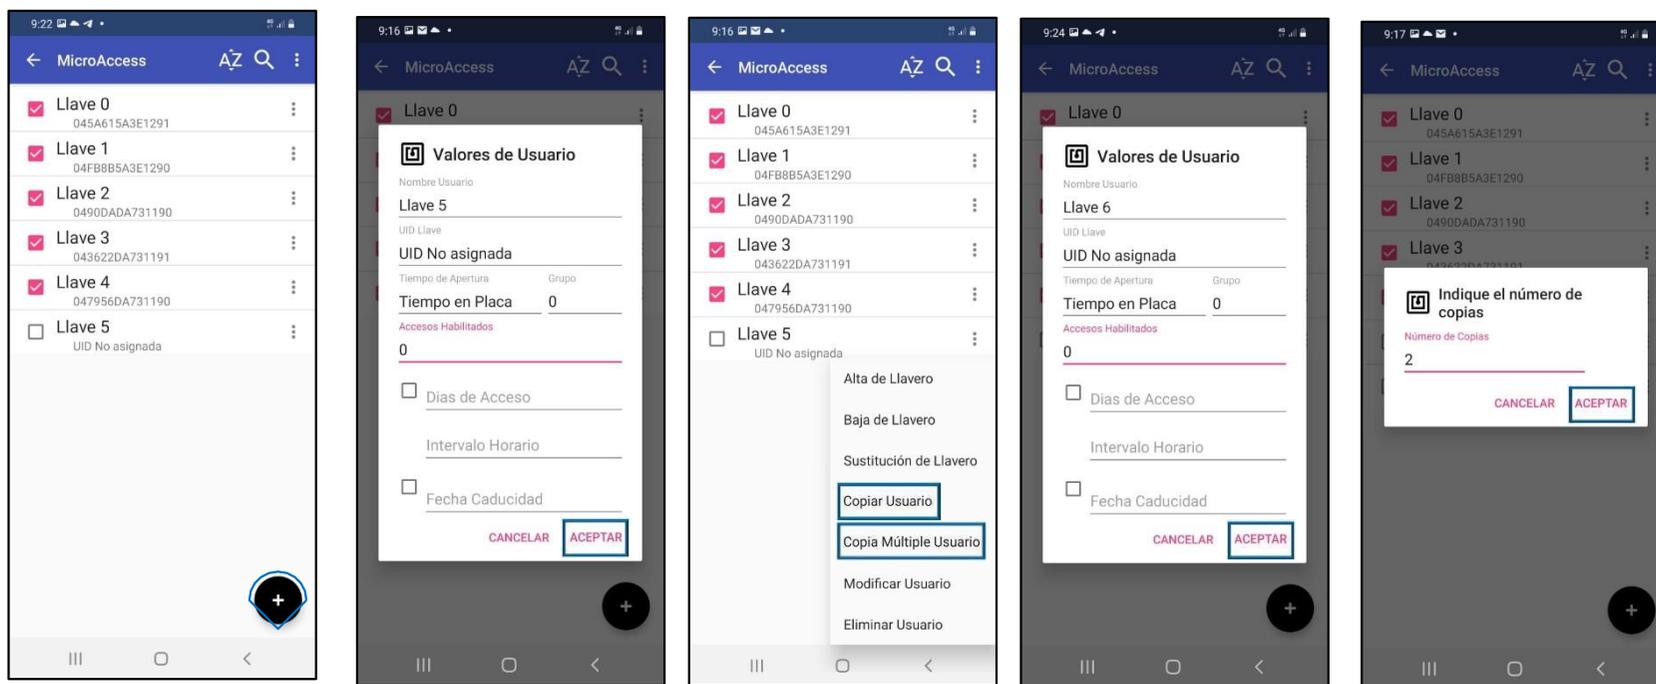


REGISTO, SUBSTITUIÇÃO E ANULAÇÃO DO REGISTO DE PORTA-CHAVES

No interior da instalação encontra-se a lista de utilizadores e cada utilizador tem um cartão atribuído. Para registar um utilizador, clique em "Registo de chaveiro" e aproxime um cartão do leitor NFC.


Os cartões atribuídos podem ser substituídos ou anulados por outros cartões. Seleccione "Substituição de chaves" e traga o cartão que pretende substituir. Quando a nova chave for utilizada, a chave antiga deixará de funcionar.

Para anular o registo, seleccione "Anulação do registo do porta-chaves" e passe qualquer cartão pelo leitor NFC. Quando utilizar essa chave, a chave anterior deixará de funcionar (os registos e substituições de cartões não podem ser múltiplos).

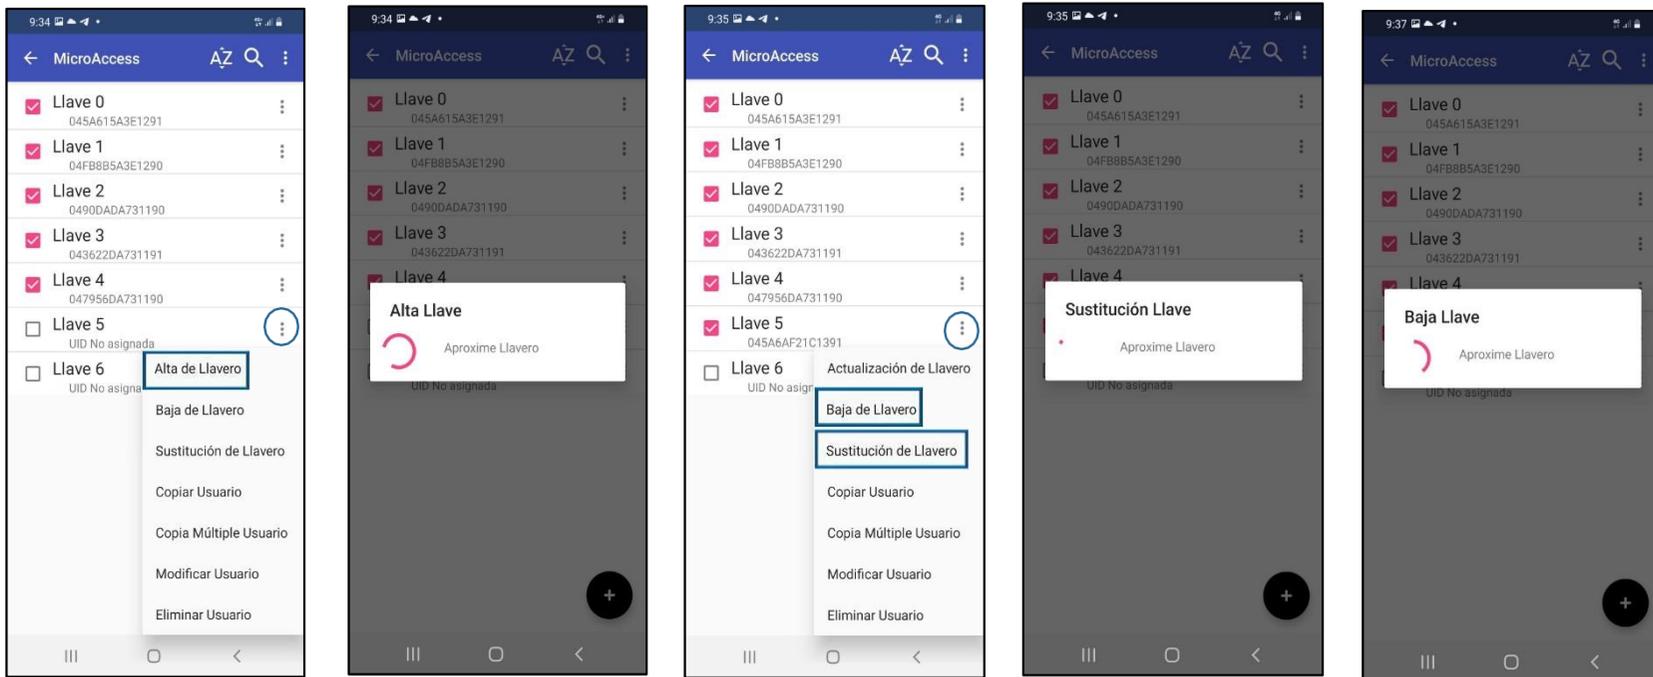

INSTALACIÓN DE GRAVACIÓN A PARTIR DO LOCAL

Em primeiro lugar, é necesario introducir as instalacións e enviar o ID de instalación para as definicións. Volte às instalacións e prima "Grabar". Seleccione o acceso a gravar e aproxime o telemóvel do controlador que pretende gravar. Uma vez gravado, aparecerá com um visto se tiver sido bem sucedido.

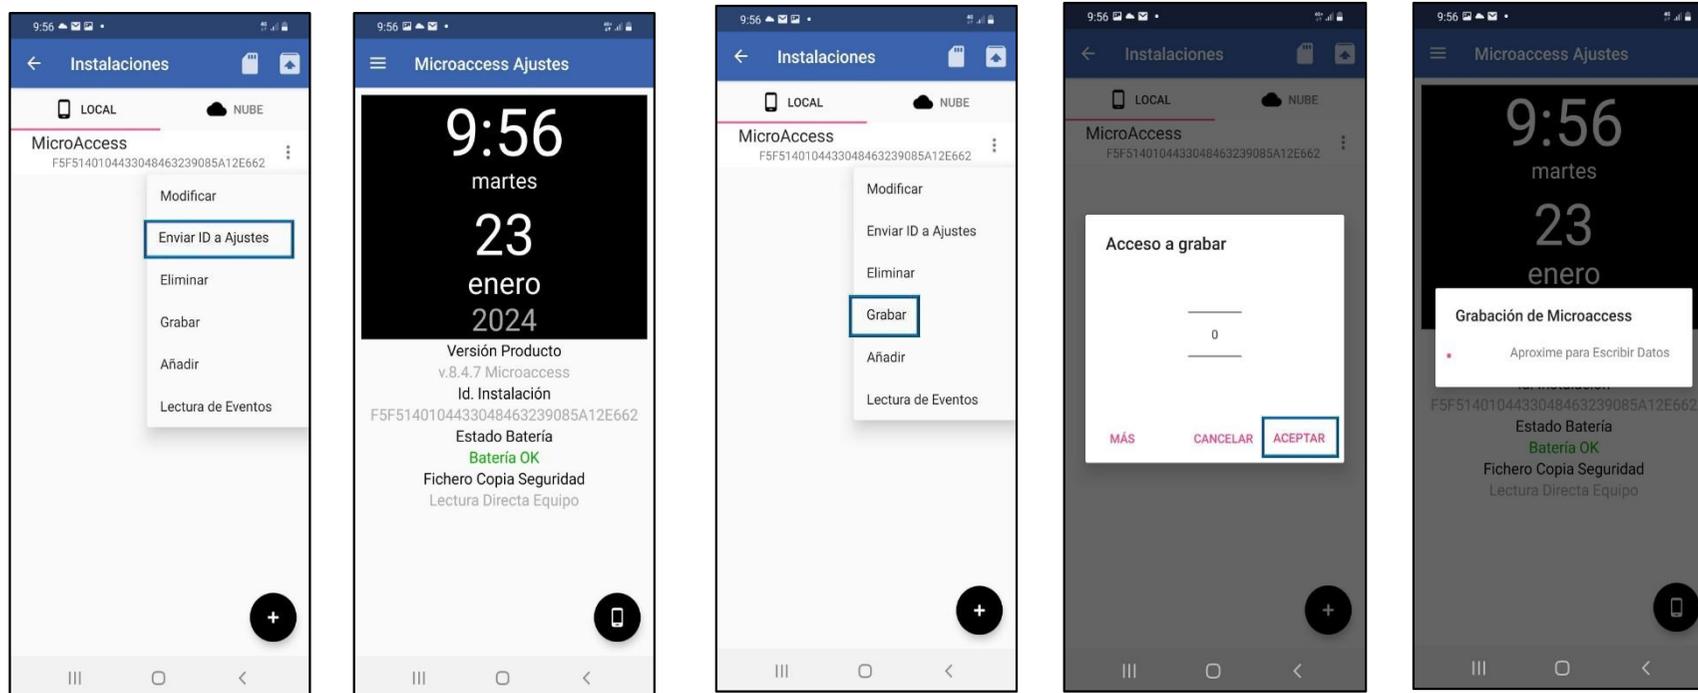

CRIAR OU IMPORTAR FACILIDADES PARA A CLAUD

Em instalações, pode ir para a secção "NUBE". Clique no botão "+" para criar uma instalação na nuvem.

A forma de criar a instalação será a mesma que em "Local".

A outra opção é mover as instalações de "Local" para a "Nuvem". Para o fazer, clique no botão de carregamento e aceite. Os sistemas serão transferidos automaticamente e podem ser editados a partir do smartphone ou do PC com o leitor de cartões.

