



Lince

GESTIONAR LA INSTALACIÓN

Accesibilidad y seguridad para tu comunidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESOS





Lince

Gestionar la instalación



Microaccess proporciona al gestor de la instalación las mayores facilidades para mantenerla siempre al día. La gestión se puede realizar de dos modos: local y remoto (*Nube Microaccess*).

Modo local

- Altas y bajas individuales
- Altas y bajas por grupos
- Copia de seguridad agenda



Modo remoto

- Altas y bajas individuales y por grupos
- Permisos por horarios
- Lectura de Eventos
- Copia de seguridad agenda





Lince

Gestionar la instalación



Microaccess

GESTION DE LA INSTALACION MEDIANTE TARJETAS

Una vez realizada la instalación, deberemos asignar las tarjetas naranja y azul.

De fábrica, Microaccess no tiene ninguna tarjeta de gestión asignada. Es en el momento de la inicialización del sistema donde asignamos las tarjetas a Microaccess.

Una vez asignadas estas tarjetas, sólo podrán funcionar con el Microaccess que se ha asignado.

Para asignarlas, simplemente hay que aproximarlas a la antena, una vez el equipo esté alimentado.

Durante este proceso de asignación, equipo y tarjetas de gestión unifican el Identificador de la Instalación (ID). Este ID se utiliza para vincular las tarjetas de gestión al equipo donde están asignados y evitar así posibles intrusiones al sistema.

NOTA : En instalaciones con 2 o más accesos (múltiples accesos) se recomienda unificar las tarjetas de gestión.



Lince

Gestionar la instalación



TARJETA NEGRA

Cada Microaccess tiene asignado una tarjeta naranja y azul, que sólo podrán ser utilizadas en esa instalación por cuestiones de seguridad.

Esto puede ser un problema para aquellos instaladores que tengan a su cargo la gestión o mantenimiento de numerosas instalaciones.

Para facilitar el trabajo al instalador, Microaccess tiene una tarjeta (**tarjeta negra**) que **permitirá al instalador entrar en modo de programación**, en aquellos equipos donde haya sido vinculada, **sin la necesidad de tener las tarjetas de gestión de esa instalación (naranja y azul)**.

Para vincularla a una instalación, se deberá presentar durante el proceso de altas de tarjetas de usuario o llaves. De esta manera quedará almacenada en el equipo. Al validarla durante el proceso de altas nos garantizamos que se tiene autorización del propietario de la instalación.



Lince Gestionar la instalación Microaccess

GESTIÓN DE LLAVES

Microaccess permite realizar la gestión de las llaves de dos maneras diferentes.

1.- las llaves de los usuarios se dan de alta directamente sobre el equipo.

Es un mecanismo muy rápido para que aquellos instaladores que requieran velocidad a la hora de poner en marcha sus instalaciones. A continuación, se detallará el proceso.

2.- las llaves se gestionan con un Smartphone a través de la app “Microaccess Ajustes”.

Con esta App se genera una base de datos con todos los usuarios de la instalación y a cada uno se le asigna una llave. Este listado de usuarios permite tener un control exhaustivo de todas las llaves, pudiendo dar altas, bajas e incluso sustituir la llave de usuario en concreto. Además, al realizar la gestión con el Smartphone, permite al instalador no tener que desplazarse a la instalación para realizar ninguna alta ni baja.



En esta presentación se detallará como gestionar las llaves de los usuarios con el primer método anteriormente explicado.



Gestión la instalación

La *Nube Microaccess* permite a los miembros de una misma empresa gestionar sus instalaciones desde cualquier lugar, ya sea desde un PC o un Smartphone.

El acceso a la *Nube Microaccess* es gratuito para el profesional, así como todas las herramientas

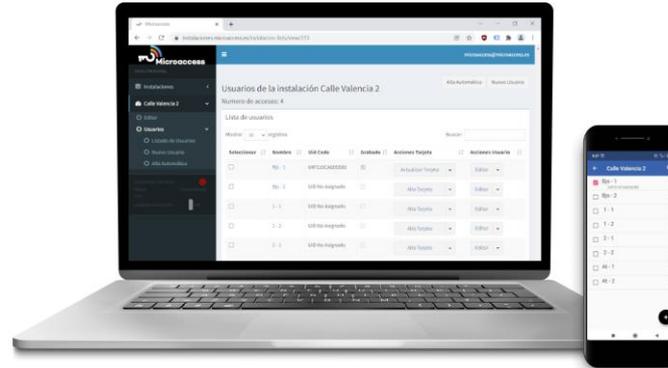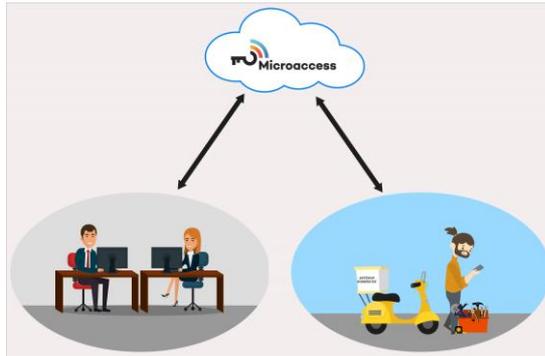



Lince Gestionar la instalación Microaccess

La App *Microaccess Ajustes* es una aplicación gratuita, disponible en Google Play que nos permite lo siguiente:

- Gestionar remotamente las instalaciones a través de la nube o modo local.
- Configuración de Microaccess sin tener que desmontarlo para acceder a la electrónica.
 - Tiempo de apertura
 - Número de acceso
 - Control horario
 - Control de aforo
- Lectura de eventos a través del NFC.
- Copia de seguridad de la agenda.







Lince Gestionar la instalación



Herramientas (Microaccess Ajustes)

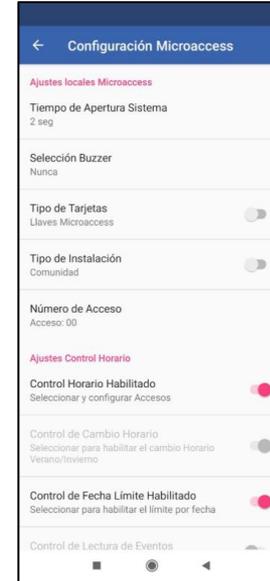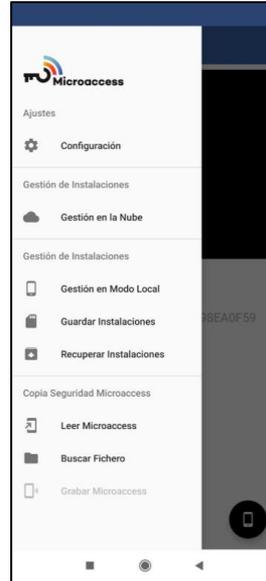



Lince

Gestionar la instalación



Microaccess

REGISTRO DE EVENTOS

A Microaccess se le puede **instalar** un **módulo de memoria** que permite **registrar 7500 eventos**.

En cada **evento** se indica la **fecha**, la **hora**, la **UID** de la **tarjeta**, el **usuario** y si se ha **permitido** el **acceso** o **no**. En caso de que no haya permitido el paso, se indicará también el motivo.

Una vez se han registrado los 7500 eventos, para registrar a los nuevos se irán borrando los más antiguos. De esta manera, se tendrán disponibles los últimos 7500 eventos.

NOTA: La lectura se realizará usando la aplicación "Microaccess Ajustes", la cual creará un archivo CSV con todos los eventos, lo guardará en el Smartphone y permitirá que se pueda enviar como archivo.



CONTROL HORARIO Y FECHA DE CADUCIDAD

Microaccess **puede** ser configurado para **limitar** el **acceso** en función de la **fecha** y la **hora**.

Estas limitaciones se pueden establecer de diferentes maneras:

- **Control Horario global del equipo.** A cada equipo se le puede configurar un horario en el que se permite/deniega el acceso, incluyendo tanto la hora como el día/días de la semana.
- **Control Horario personalizado.** Al margen de la configuración global del equipo, a cada usuario se le puede asignar de forma personalizada un horario.
- **Fecha de caducidad.** A cada usuario se le puede programar una fecha de caducidad. Esta característica permite el acceso hasta la fecha que se ha indicado. Una vez superada dicha fecha el acceso quedará denegado.

NOTA: Estas características son configurables únicamente con la aplicación "Microaccess Ajustes".