



Lince

PLATAFORMA WEB MICROACCESS

Accesibilidad y seguridad para tu comunidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESOS



Para poder acceder a los manuales Microaccess, hay que ir a la página web <https://microaccess.es> y en "Mi cuenta" clicar a "Registrar".

En el área privada, rellenar los datos propios del instalador y esperar al correo de Microaccess donde se enviarán las claves de acceso.



ÁREA PRIVADA

Registro disponible solamente para instaladores

Nombre y apellido *

OT Lince

Email *

amaestramientos@lince.com

Empresa *

La Industrial Cerrajería S.A.

CIF *

A48007231

Dirección *

Urkizuaran, 10 - Apdo. 1

Código postal *

48230

Población *

Elorrio

Provincia *

Vizcaya

Nombre de usuario *

OTLince

Contraseña *

Confirmar Contraseña *

Ver nuestra política de privacidad

Por favor, confirma que estás de acuerdo con nuestra política de privacidad


Registrarse

Para poder acceder a la nube de Microaccess, hay que ir a la página web instalaciones.microaccess.es y en clicar en "Solicitar acceso a la nube".

Hay que rellenar los datos en el pdf, descargarlo y enviarlo por correo a soporte@microaccess.es. Después, las claves de acceso se enviarán por correo y se podrá acceder a la nube.



The screenshot shows the login page for Microaccess. At the top is the Microaccess logo. Below it is a grey bar with the text "Iniciar Sesión". There are two input fields: one for the username "lince" and one for the password, which is masked with "*****". Below the password field is a button labeled "Solicitar acceso a la nube" with the subtext "(Sólo profesionales)" underneath it. To the right of this button is a blue "Entrar" button.

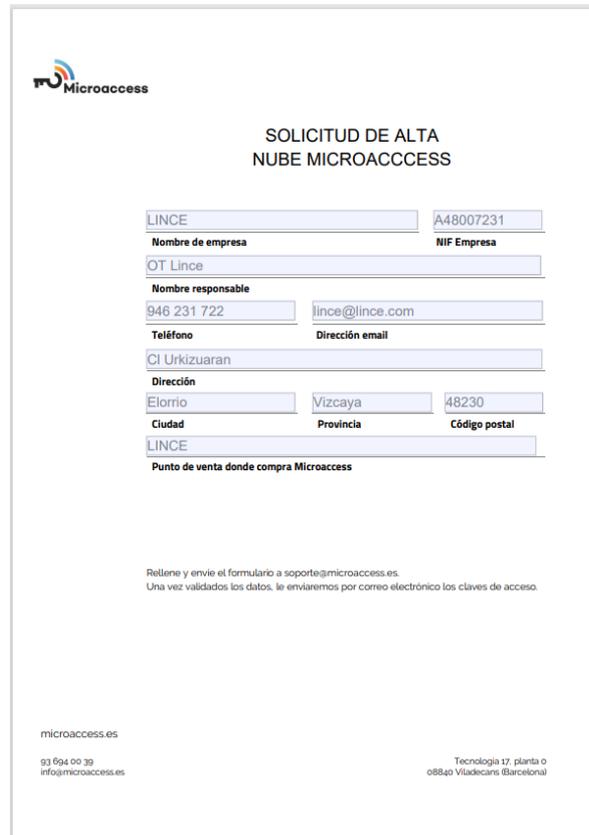

The screenshot shows a registration form titled "SOLICITUD DE ALTA NUBE MICROACCESS". It contains several input fields for personal and company information. At the bottom, there is a note: "Rellene y envíe el formulario a soporte@microaccess.es. Una vez validados los datos, le enviaremos por correo electrónico las claves de acceso." The footer includes the website "microaccess.es", contact information "93 694 00 39 info@microaccess.es", and the address "Tecnología 17, planta 0 08840 Viladecans (Barcelona)".

LINCE	A48007231	
Nombre de empresa	NIF Empresa	
OT Lince		
Nombre responsable		
946 231 722	lince@lince.com	
Teléfono	Dirección email	
C/ Urkizuaran		
Dirección		
Elorrio	Vizcaya	48230
Ciudad	Provincia	Código postal
LINCE		
Punto de venta donde compra Microaccess		